使用时注意事项

禁止炉火直接烘烤吸油烟机。 煤气炉不能空烧 吸油烟机周围环境的温度不能超过40℃。 吸油烟机与自动热水器的侧向安装距离 应在50cm以上。(图1)

() 非专业人员请勿改动内部接线。

() 吸油烟机排出的废气,不允许排放到用 于排出燃烧煤气或其他燃料的烟雾使用

吸油烟机在炉灶消耗煤气或其 他燃料时使用,房间必须通风 须使用有可靠接地的电源插座。

<u>・</u>注意

请勿使用220V以外的电源。 油杯收集的废油已严重变质,不可食用。 必须安装在煤气炉正上方,并高出炉面 约65~80cm的地方。(图2)

如果不按说明书规定的方法清洗,吸油 烟机有起火的危险。

⚠️ 检查吸油烟机是否安装牢固。(图3)

🕦 油锅着火时,请立即关闭吸油烟机(吸 油烟机的运行会助燃火势),采用有效 的灭火方法灭火。(图4)

使用煤气炉时,请打开吸油烟机。(图5) 🚺 本机是家用电器,避免在特殊环境中使

🔨 本机若长期不使用时,请将电源插头从 _ 插座中拔出来。

打开!

日常使用及维护

4.清洗后按相反步骤安装扇叶,切记在安装扇叶 前,将小量油脂涂于马达转轴表面以防氧化。 ★ 拆洗扇叶之后,安装扇叶时要分清左 右扇叶和螺旋盖进行安装(图九),扇 叶位置调换会造成产品噪声增大和吸 油烟效果降低的后果。

● 油杯的拆装方法: (图十) 1. 当发现油杯中的废油至"满"刻度线时,请清


2.双手握住油杯两边向外小心拉出,防止杯中废 油溅出,倒掉杯中废油加以清洗。 油杯表面很滑,取下和装上时要小心, 防止跌落。 当发现油杯固定不牢时,请调整油杯


支撑架的角度。(图十一) / 对于不锈钢型号(FV-75HDS1C),清洁 不锈钢表面时,请不要使用坚硬的刷


子擦洗,以防止刮花不锈钢表面。 更换灯泡(图十二、图十三) 注意: 更换灯泡时,应等到灯泡温度 降下来后进行更换。 1. 拧开固定灯盖的手拧螺钉。 2.取下灯盖。

3.更换灯泡(最大功率不超过40W)。 4.拧紧螺钉固定好灯盖。 电源线更换


警告: 如电源线损坏,必须用专用软 线或从其制造厂或维修部买到 的专用组件来更换。

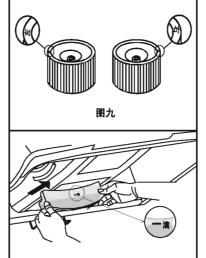

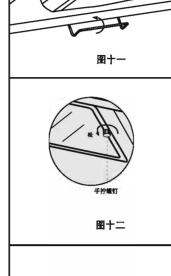

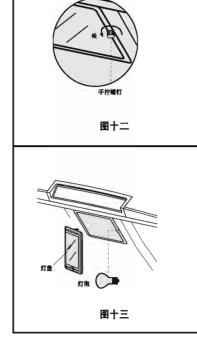

日常使用及维护

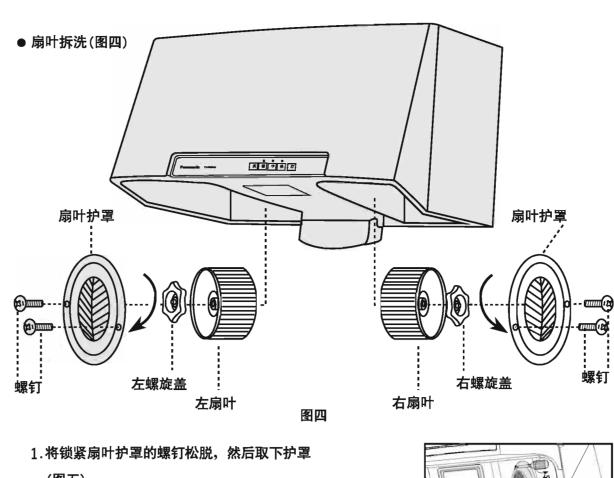

-7-

2.把固定扇叶的螺旋盖松脱(图六 以右侧为例)。 (注:螺旋盖表面有注明拧松方向 左侧螺旋盖:顺时针方向拧松 右侧螺旋盖: 逆时针方向拧松)

手套,以防金属板的锐边伤手(图七、八)。 **!** 扇叶表面经特殊涂料处理,请不要使

用坚硬的刷子清洗,以防止涂料脱落。

3.取出扇叶加以清洗,清洗扇叶时,最好戴胶

图六(以右侧为例)

安装时注意事项


全装工作最好请有经验的专业技术人员来进行。 —— ● 安装面要有足够的支撑强度,请安装在能承受产品重量的地方(FV-75HD1C 净重:28kg) ● 要尽量避免导风管弯曲过度或反复弯曲的现象,否则会影响吸烟排气效果。

● 波纹导风管不宜太长,导风管弯曲时会使风压损失很大,影响吸烟排气效果。 ● 为了保证吸烟排气效果,使用的灶具宽度最好在吸油烟机宽度之内,灶具中心与吸油烟机中心

一致。 ● 安装时须尽量保证机身左右水平,以确保油能很快聚集到集油杯里。

● 在密封性良好的建筑物中使用吸油烟机时,应在对面的墙壁上开设一空气入口,或将门稍开一 些,保证空气流通。

● 为确保安全和安装顺利,请使用随机附件进行安装。(特别是膨胀螺钉,必须使用随机附件,否

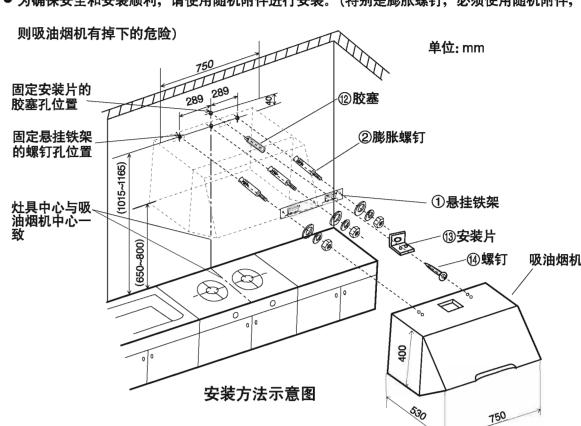

— 4 —

常见故障的识别与处理

如您在使用中发生异常,请停止使用,拔去电源线插头,并检查确认以下内容。有必要时 请与我公司售后服务中心联系。

- 3 -

状况	原因及处理方法	使用工具	
灯及马达	查看电源线插头与插座是否接触良好,机体外部电线是否有损	手动、目视	
没响应	坏。		
	1.用手转动扇叶,查看扇叶能否自由转动,是否有给异物卡死 的现象。	手动、目视	
灯亮 马达不转	2.用手转动马达轴,若马达轴能转动自如,则是电容器已损坏, 须更换电容器。	手动、目视	
	 若发现马达外能闻到一股烧焦的臭味,则可能是马达已烧坏, 须更换马达。 	目视、鼻嗅	
机体振动大	1. 检查确认吸油烟机是否按说明书安装步骤要求将吸油烟机安 装好。	目视	
	2.检查机体碰焊处有无裂开现象。	目视	
吸烟排气 效果差	1.查看是否吸油烟机与灶面距离太大,吸油烟机与灶面距离最好为65~80cm范围内。	目视、卷尺	
	2.若吸油烟机周围环境门窗通风太多,则空气对流太大,请适 当关闭门窗。	目视	
	3.若吸油烟机周围环境太封闭,则空气对流太小,请适当打开 门窗或在吸油烟机对面开设进气口。	目视	
	4.拆开导风管与接头的连接,查看接头开关帘能否开合正常或 是否有异物阻止开关帘的正常开合。	手动、目视	
	5. 查看导风管是否有被破损,造成漏风现象。	目视	
	6. 查看固定扇叶的螺旋盖有无拧紧,若发现松脱,请重新拧紧。	十字螺丝刀	

■ 保修证 购机时请认真填写产品 保修证,并经商店填写盖章后妥善保管好 保修 证以作保修时

包装附件清单

随吸油烟机产品包装箱有以下附件,开箱后请清点是否齐全,若不齐全,请与我公司售后服务中 心或经销商联系。

代 号	图样	名 称	数量	
1	•	悬挂铁架	1	
2	M6	固定悬挂铁架的膨胀螺钉 (包括垫圈、弹簧垫圈及六角螺母)	3	
3	® Ø 4 x 12L	固定导风管接头的螺钉(8颗) 固定导风管到导风管接头组合上的螺钉(2颗)	10	
4		灯泡	1	
⑤		油杯	1	
6		导风管接头	1	
7		说明书	1	
8		保修证	1	
9		导风管	1	
10	>_>	油杯支持架	1	
11)	M5 x 10	固定油杯支持架的沉头螺钉	2	
12	4	胶塞	1	
13		安装片(防止上推用)	1	
(4)	⊗	固定安装片到墙壁的自攻螺钉	1	

■ 对无视表示内容,错误地使用时,会引起的危害或损伤的程度,用下列符号进行分类、说明。 有此标记的栏目,是有导致死亡或重伤可能的内容。 有此标记的栏目,是有负伤可能或有产生物质损害可能的内容。

本说明书对希望遵守的内容和种类,用下列符号进行分类、说明。

FV-75HD1C

感谢您选用松下吸油烟机!

保修证以作保修时使用。

执行标准 : GB4706.28-1999 Q/GPS 003-2005

使用产品前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管好。

购机时请认真填写产品保修证,并经商店填写盖章后妥善保管好

附保修 证


	这样的符号,指的是不可以做的——"禁止"的内容。
9	这样的符号,指的是请必须实行的——"强制"的内容。
<u> </u>	这样的符号,指的是敬请当心——"提示注意 "的内容。

- 2 -

规格及电气原理图

额定电压	额定频率	灯泡功率	主电机额定 噪声 排气量		风压	净重 (kg)			
(V)	(Hz)	(W)	输入	功率W	(dB)	(m³/min) (0Pa 时)	(风量7m³/min时)	FV-75HD1C FV-75HDS1C	
220	50		慢	57	31	7.6	26Pa		
		50 不大于	中	89	37	10.8	100Pa	28	27.4
		40	快	142	49	16.6	196Pa		

注:噪音值为A计权平均声压级,是本公司检查的数值,有+3,-7的公差范围.A计权声功率级为声 压级加14分贝。排气量及风压是本公司检查的数值,有±10%的公差范围。 * 上述参数如有变动恕不另行通知。

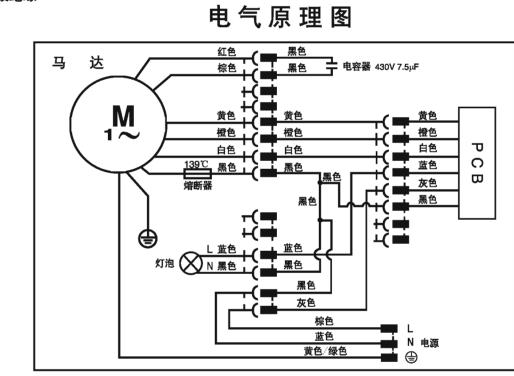

Panasonic

FV-75HD1C

FV-75HDS1C

FV-75HDS1C

吸油烟机 使用说明书

导风管接头固定好。(如图1)

后面的螺钉孔中。(如图2)

(3- Ø8、1-Ø6)。(如图3)(建议: Ø8孔深大于 50mm, Ø6孔深大于30mm)。 钻孔时应避开墙内埋设的电线和钢 ∠:\ 丝网。

入深度为 $40\sim50$ mm,一个 ϕ 6的孔中打入一个胶 塞,注意胶塞要完全打入,不能太松。(如图4) 3.用平垫圈、弹簧垫圈、螺母将悬挂铁架固定到墙 上。(如图5)

装片固定到墙壁上。(如图6) 请务必确保悬挂铁架的钩位扣入 机体和安装此安装片,否则吸油 烟机有掉下的危险!

- 5 -

安装方法

请按以下步骤安装吸油烟机:

一、整机安装前的准备工作: 1.用8个尖头螺钉(Ø4X12)将导风管接头固定在机身 顶部。然后将导风管插入导风管接头槽内(插入 约35mm),再用两粒尖头螺钉(Ø4X12)将导风管与

2. 将油杯支持架用2颗M5X10的沉头螺钉固定在机身 / 放置吸油烟机时不要把油杯支持架压坏! 二、整机的安装: 1. 按安装示意图所示尺寸在墙上钻四个合适的孔

2.在三个Ø8的孔中打入三个M6的膨胀螺钉,其埋

4. 将机体悬挂到已固定好的悬挂铁架上,请确认悬 挂铁架已进入机壳,再用1粒 Ø 4X25 自攻螺钉将安

5. 将油杯卡入油杯支持架中。(如图7)

⑩ 油杯支持架 图3 3- Ø8孔 膨胀螺钉②

⑪ M5X10沉头螺钉

密封包扎带(自备)、


日常使用及维护

1. 将吸油烟机电源线插头牢固地插入电源插座之中。

2.按下"快"档(或"中"、"慢"档)键,吸油烟机进入相应的工作状态(同时相应的指示灯亮)。 3.按一次"灯"键,吸油烟机灯亮,再按一次则灯熄灭。

4. 吸油烟机运行中,按一次"关"键,吸油烟机将以慢档运行8分钟后自动停止,此时,慢档指示 灯闪烁。若要立即停止运行,需再按一次"关"键。

5. 使用慢档时,风量较少,吸油烟机运转时产生的风压可防止外部油烟倒流至室内。



! 警告: 当清洁吸油烟机时,务必先拔掉 电源线插头。(图一) ● 清洁周期

1.油杯要定期清理,以防止油溢出。 2.根据用油量决定清洗频率。 建议: ①机身表面每周至少清洁一次。

②扇叶每三个月清洗一次。 ● 请使用中性的厨房清洁剂,切勿使用汽油、酸性 物质、苯、溶剂或任何其他化学药剂(因为某些清 洁剂会使涂层脱落)。(图二)

● 清洁时应防止电机、控制开关等电气部件进水。

- 6 -



广东松下环境系统有限公司

广东省佛山市顺德高新区 (容桂) 朝桂南路 2 号 邮政编码: 528306

传真: (0757)28391550 电话: (0757)28391633

X0102-16039 75HD14202PC